




MASTER & DYNAMIC

MH40 Wireless

FUNCTIONS

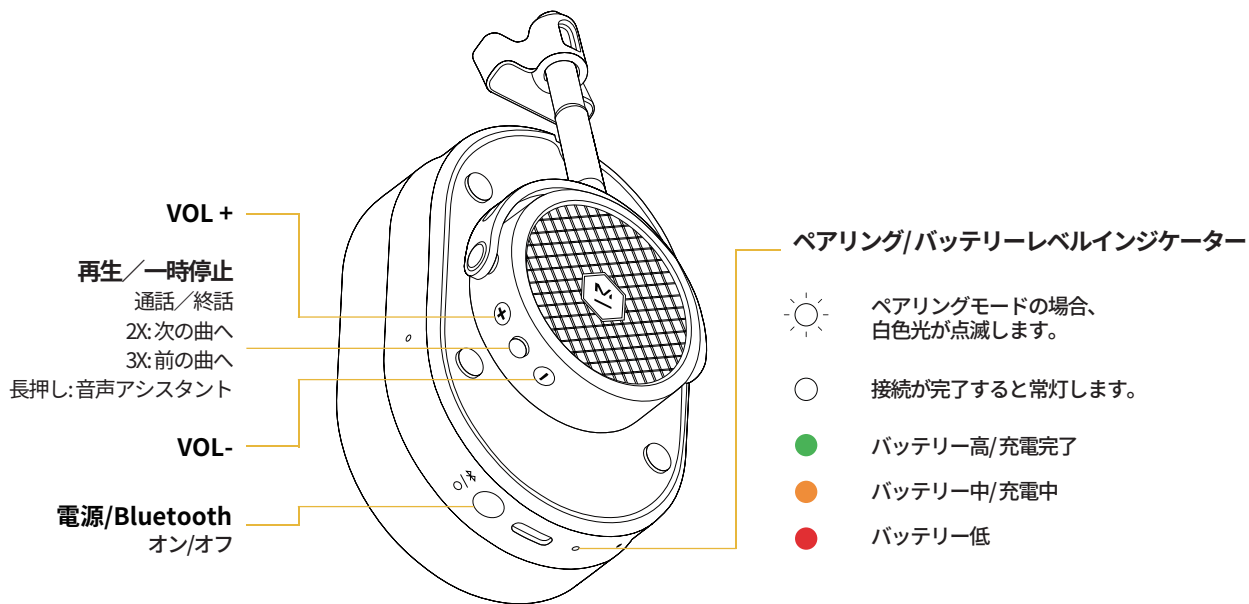

Bluetooth 接続方法

初めてヘッドホンの電源を入れると、自動的にペアリングモードになります。
お使いのデバイスのBluetooth画面を起動し、「M&D MH40」を選択してください。
手動でペアリングするには、ヘッドホンの電源をいったんオフにしてから電源ボタンを4秒以上長押しするとペアリングモードになります。
※バッテリーを節約するために、ヘッドホンは10分間使用しないと電源がオフになります。


2つ以上のデバイスのペアリング (マルチペアリング)

1. ヘッドホンをペアリングモードにし、デバイス1に接続します。
2. 再びペアリングモードを起動すると、デバイス1が切断されます。
3. デバイス2に接続し、ヘッドホンの電源を切ります。
4. 電源を入れると、ヘッドホンは自動的にデバイス1と2に同時に接続できます。
5. 片方のデバイスを一時停止し、もう片方のデバイスを再生すると、ヘッドホンの接続を切り替えることができます。

充電

ヘッドホン側のUSBポートに付属の充電用ケーブルを接続し、充電してください。

充電をおこなう際は、電源をオフしてからケーブルを接続してください。また、充電しながらの使用はしないでください。

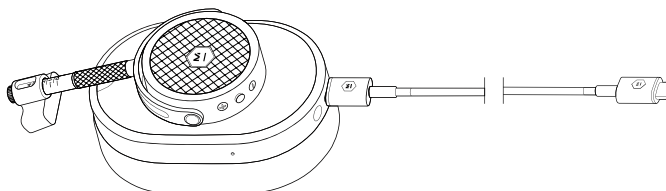


PASSIVE AUDIO

バッテリーが消耗しても付属の3.5mmオーディオケーブルを接続することで使用可能となります。

付属のオーディオケーブルを接続するとBluetooth(電源)機能がオフになります。
※ボタン操作機能が無効になります。


オーディオケーブルを接続した場合、本体のマイク機能はオフ状態となります。



USB-C – 3.5mm ケーブル

耳パッドの交換

イヤerpッドは磁石になっており、簡単に付け替えをすることができます。
イヤerpッドの外側のリングを掴んで取り外してください。イヤerpッドを取り付けるには、内側にある2つのガイド穴をイヤerpカップの2つのガイドポストに合わせます。

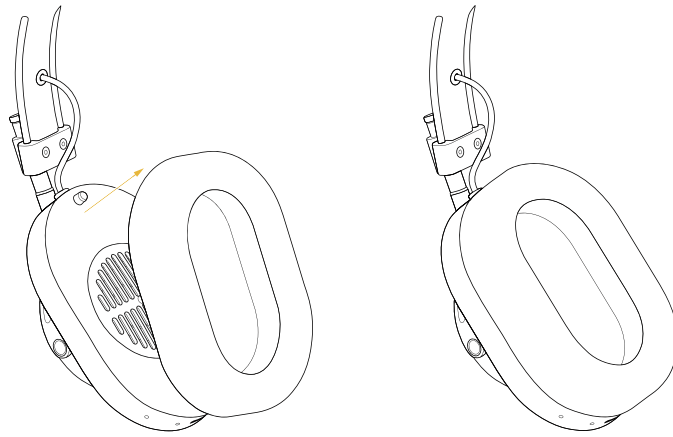

トラブルシューティング

Q. Bluetooth接続できません。

バッテリー容量が十分あるかご確認いただき、再度電源をオン/オフしてください。

Bluetooth接続を一旦解除し再度接続を行ってください。

他のBluetooth機器をお持ちの場合は、その機器と接続テストをお試しください。

別の音楽ファイルの再生をお試しください。

Q. リセット方法

ヘッドホンの電源をオフにします。電源ボタンを5秒以上押し続けてペアリングモードにします。

次に、電源ボタンを押したまま再生/一時停止ボタンを同時に長押しします。

インジケーターが赤/白に点滅するとリセットは完了です。

ヘッドホンは多くのデバイスのペアリング情報が記憶されると、ペアリングに時間がかかることがあります。

リセットして初期化すると、それまでに接続されたペアリング情報が消去され、通常どおりペアリングできるようになります。