




MASTER & DYNAMIC TRUE WIRELESS EARPHONES

MW07 PLUS


フィッティング

付属品

イヤピース



Fit Wings

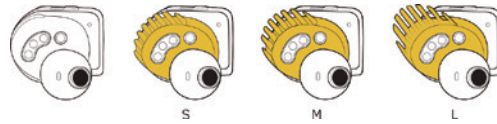

右

外耳道上部にイヤホンを置き、下に沿わせながらフィッティングを調整してください。

ペアリング

Step 1

両側のイヤホンをケースから取り出してください。

Step 2

右側イヤホンの「マルチファンクションボタン」を押し続けてください。

Step 3

お使いの機器でBluetoothを起動させ、リストから「M&D MW07 PLUS R」を選択してください。


Step 4

次に表示されたポップアップで「Headset」または「M&D MW07 PLUS L」を選択します。
*MW07 PLUSは以前に接続したデバイスを記憶していますので、次回接続する時は本機を充電ケースから取出して電源をオンにするだけで接続されます。

イヤホン右側



イヤホン左側

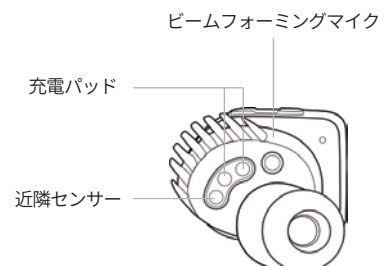




MASTER & DYNAMIC TRUE WIRELESS EARPHONES

MW07 PLUS

充電方法

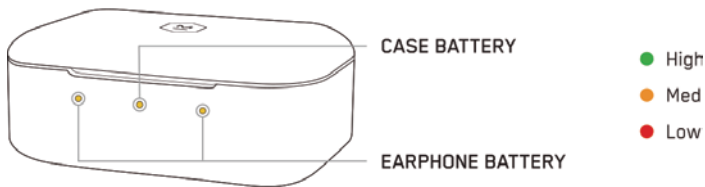

付属の USB-C ケーブルを用いて充電してください。
充電中はインジケーターが赤色またはオレンジ色に点灯し、フル充電されると緑色に点灯します。


イヤホンを充電ケースの中に置き、ふたを閉めるとバッテリーの状態がインジケーターに表示されます。インジケーターは左から、イヤホン左側・充電ケース・イヤホン右側の充電状況を表示しています。

イヤホンの充電時間は約 40 分で約 10 時間（アクティブノイズキャンセリングモードを使用する場合は、約 8 時間）再生できます。

充電ケースは 15 分以内に 50%、40 分以内に 100% 充電され、最大 3 回イヤホンを充電できます。

本体操作

イヤホン左側

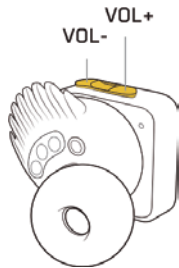


Vol+

長押し：アンビエントリスニングモード（※）の ON/OFF

Vol-

長押し：ノイズキャンセリングモードの ON/OFF

イヤホン右側

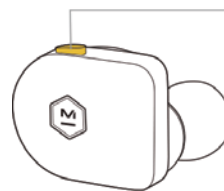

マルチファンクションボタン

1X：再生 / 一時停止

2X：次の曲へ

3X：前の曲へ

長押し：音声アシスタントの呼び出し

※アンビエントリスニングモードは、外音の低音と中音をよりクリアにするモードで、バス、トラック、車などの騒音をより聴きやすくできるように設計されています。高周波音の音質は変化しませんので、人の声（高周波）等は変化しません。

トラブルシューティング

Q. Bluetooth接続できません。

バッテリー容量が十分あるかご確認いただき、再度ケースに入れて電源をオフにしたあと、ケースから取り出してください。

Bluetooth接続を一旦解除し再度接続を行ってください。

Q. イヤホンの動作がおかしいときは

イヤホンをリセットをして、工場出荷状態に戻してください。

1. ケースから両方のイヤホンを取り出します。
2. Volume+ボタンとマルチファンクションボタンを同時にすばやく5回押し、6回目は「factory reset」が聞こえるまで長押しします。
3. 数秒後に、両側のイヤホンのパルスインジケータライトが点滅します。
4. 両側のイヤホンのパルスインジケータライトの点滅が止まり、イヤホン本体がリセットされます。