



MASTER & DYNAMIC TRUE WIRELESS EARPHONES



MW08

フィッティング

Step 1


お買い上げ時には本体に、イヤピース（Mサイズ）が装着されています。ご自身の耳のサイズに最適なイヤピースに交換してください。
※イヤチップが装着しにくい場合は、イヤチップの向きをノズルに合わせて絞り、イヤチップをノズルに押し付けて装着してください。

イヤピース

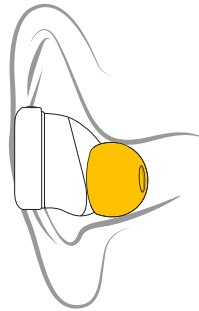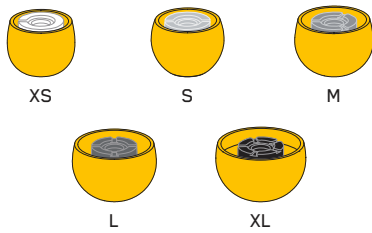

Step 2

外耳道上部にイヤホンを置き、下に沿わせながらフィッティングを調整してください。

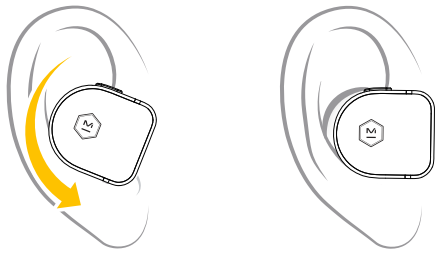

右

充電方法

付属の USB-C ケーブルを用いて充電してください。
充電中はインジケーターが赤色またはオレンジ色に点灯し、フル充電されると緑色に点灯します。


イヤホンを充電ケースの中に置き、ふたを閉めるとバッテリーの状態がインジケーターに表示されます。
インジケーターは左から、【イヤホン左側・充電ケース・イヤホン右側】の充電状況を表示しています。

イヤホンの充電時間は約 45 分で最大 12 時間（アクティブノイズキャンセリングモードを使用する場合は、最大 10 時間）再生できます。充電ケースは約 30 分で 50%、約 60 分以内に 100% 充電されます。

※使用条件により異なります。

イヤホンバッテリー

ケースバッテリー

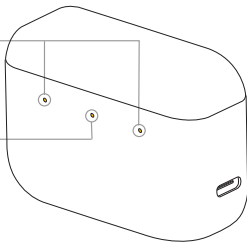

インジケーター
(バッテリーレベル)

- 70 - 100%
- 30 - 69%
- 1 - 29%



MASTER & DYNAMIC TRUE WIRELESS EARPHONES

MW08

ペアリング

Step 1

両側のイヤホンを充電ケースから取り出してください。

イヤホンの電源が自動的にONになります。パルスインジケータライトが白色に点灯したあと、消灯します。


Step 2

イヤホン 右側の「マルチファンクションボタン」を押し続けてください。


※MW08は以前に接続したデバイスを記憶していますので、次回接続する時は本機を充電ケースから取り出すだけで接続されます。

Step 3

お使いの機器でBluetoothを起動させ、リストから「MW08」を選択してください。

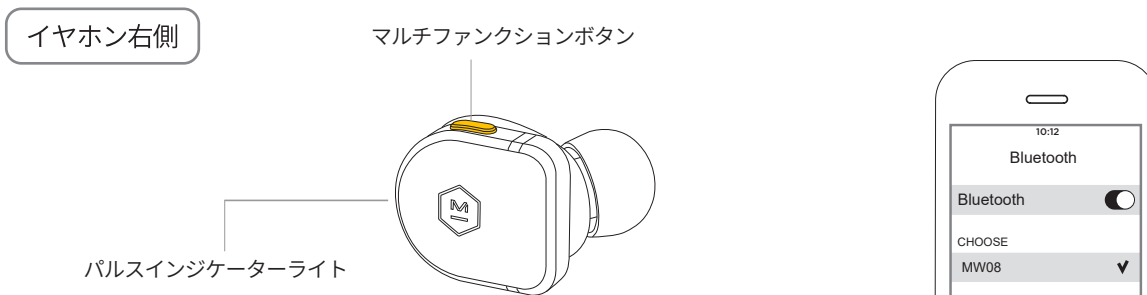

本体操作

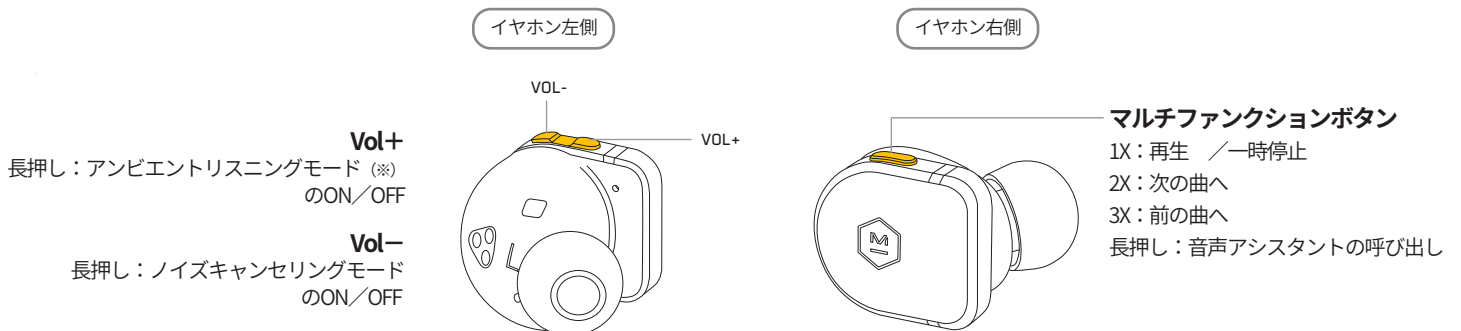

※アンビエントリスニングモードは、外音の低音と中音をよりクリアにするモードで、バス、トラック、車などの騒音をより聞きやすくできるように設計されています。
高周波音の音質は変化しませんので、人の声（高周波）等は変化しません。



MASTER & DYNAMIC TRUE WIRELESS EARPHONES

MW08

モバイルアプリ

M&D CONNECT



M&D CONNECT アプリは、iPhone やスマートフォンでカスタム設定などの操作を行うためのアプリです。APP Store または Google Play ストアでお手持ちのデバイスにダウンロードしてお使いください。(無料)




以下の設定が可能です。

- ・ファームウェアのアップデート
- ・ANCモードレベル調整：
フィードフォワード (ALL DAY ANC) / ハイブリッド (ANC MAX)
- ・アンビエントリスニングモードのレベル調整：Voice / Awareness


製品を接続する

①

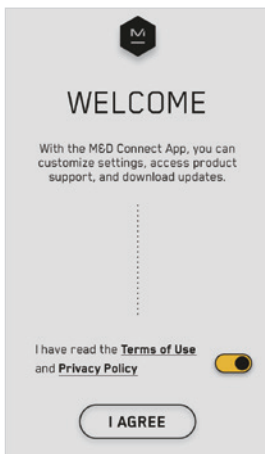


確認後【I AGREE】を選択します。

②

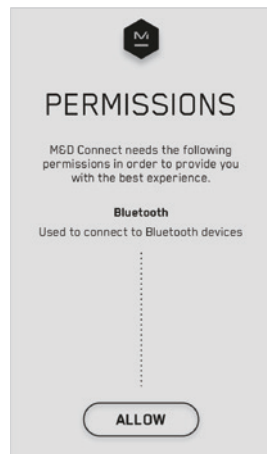

【ALLOW】を選択します。

③

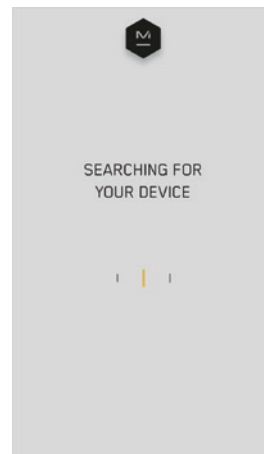

製品に接続します。
そのままお待ちください。

④



【CONTINUE】を選択し、登録が完了です。




MASTER & DYNAMIC TRUE WIRELESS EARPHONES

MW08

モバイルアプリ

ファームウェアのアップデート

①

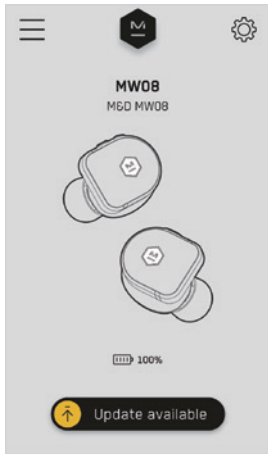

【Update available】と表示されると、最新のファームウェアがダウンロードできます。ファームウェアは、常に最新版をお使いいただくことを推奨しています。

②



【UPDATE】を選択します。

③




更新には最大 20 分程度かかる場合がございます。接続を切らずそのままお待ちください。

④



更新の完了です。【BACK】を選択するとトップページに戻ります。

ワールドボリューム (ANC / AMBIENT)

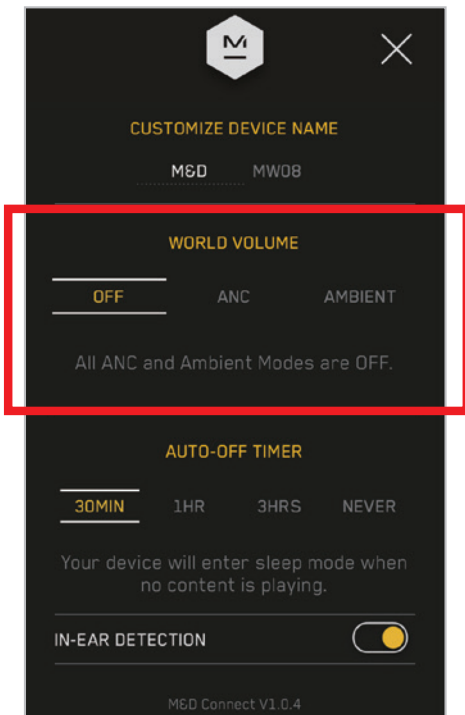

ANC 機能と AMBIENT 機能を切り替えることができます。

OFF

ANC：周囲の雑音を効果的に低減します。

MAX ANC：周囲のほとんどの低域ノイズを遮断します。

ALL DAY ANC：電車の走行音や街の騒音など、ほとんどの低域ノイズがブロックされますが、周囲の音を少し聞き取ることができます。

AMBIENT：音を楽しみながら周囲の音を確認できます。

VOICE：人の声をメインに集音し、聞き取りやすくなります。

AWARENESS：周囲の環境音が集音され、背後の音を察知することができます。




MASTER & DYNAMIC TRUE WIRELESS EARPHONES

MW08

モバイルアプリ

自動電源オフ機能 / 自動耳検出機能

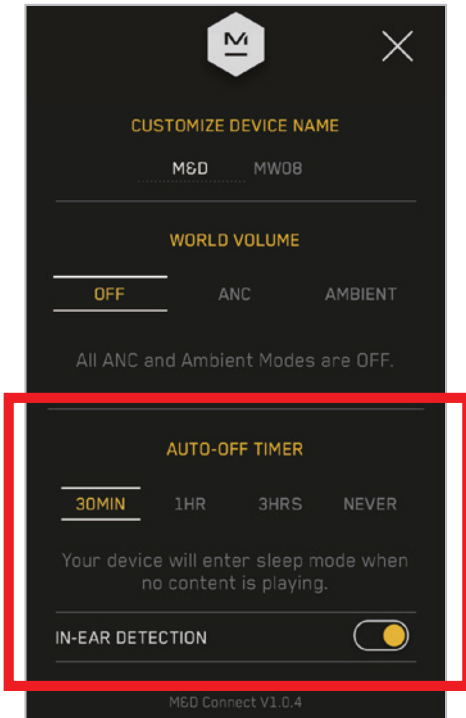

AUTO-OFF TIMER :

ご就寝前など自動電源オフになる時間を設定できます。

IN-EAR DETECTOR : 自動耳検出機能です。

ON : MW08 を耳から外すと音楽（動画）が自動で止まります。

OFF : MW08 を耳から外しても音楽（動画）が流れ続けます。

トラブルシューティング

Q. Bluetooth接続できません。

バッテリー容量が十分あるかご確認いただき、再度ケースに入れて電源をオフにしたあと、ケースから取り出してください。Bluetooth接続を一旦解除し再度接続を行ってください。

Q. イヤホンの動作がおかしいときは

イヤホンのリセットをして、工場出荷状態に戻してください。

1. ケースから左のイヤホンを取り出します。（右のイヤホンはケースに入れたままにします。）
2. 左のイヤホンのVolume+ボタンをすばやく6回押し、6回目は「factory reset」という音声が聞こえてくるまで長押しします。
3. ケースから右のイヤホンを取り出します。（左のイヤホンはケースから取り出したままにします。）
4. 右のイヤホンのマルチファンクションボタンをすばやく6回押し、6回目は「factory reset」という音声が聞こえてくるまで長押しします。
5. 数秒後に、両側のイヤホンのパルスインジケータライトが点滅します。
6. 両側のイヤホンのパルスインジケータライトの点滅が止まり、イヤホン本体がリセットされます。